


Plaatsingshandleiding grindroosters

Een praktische stap-voor-stap gids voor een stabiele en waterdoorlatende plaatsing.

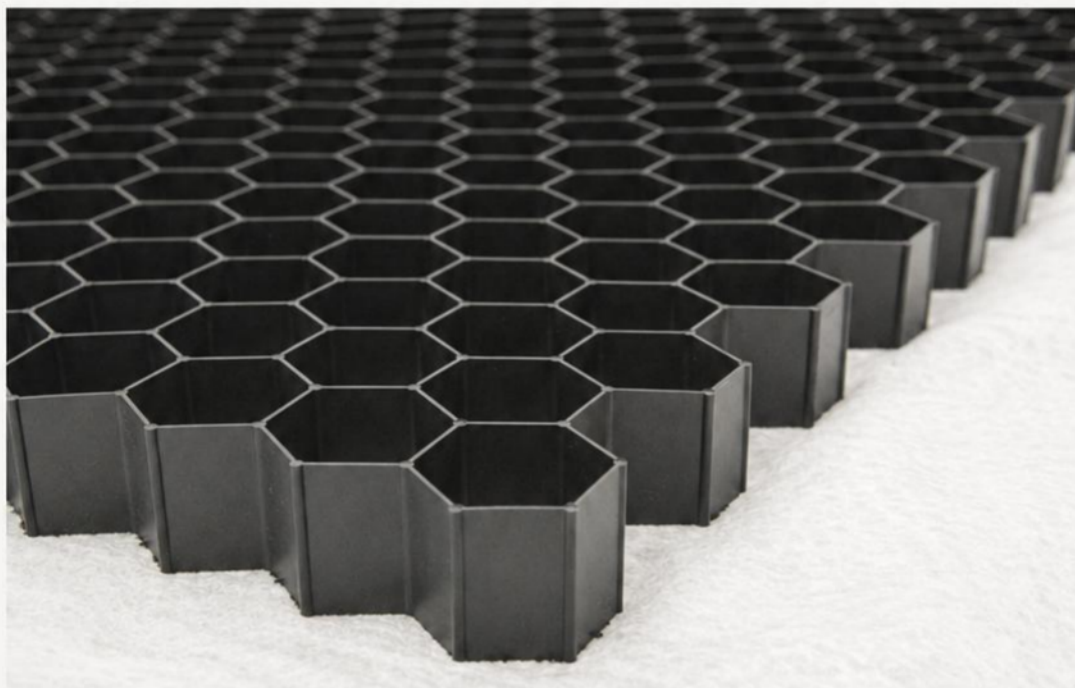

Goed voorbereid aan de slag

Met een correcte fundering, een egale onderlaag en de juiste opbouw leg je grindroosters snel en netjes aan voor een duurzaam grindoppervlak.

In 6 stappen klaar

Door de roosters correct te plaatsen en volledig te vullen met grind, creëer je een sterk en onderhoudsvriendelijk oppervlak waar je jarenlang plezier van hebt.

Benodigheden: grindroosters met geïntegreerd worteldoek, funderingsmateriaal, zand voor de egalisatielaag, handzaag, grind en hark.

STAP 1

Zorg voor een goede funderingslaag

Voorzie een stevige en stabiele funderingslaag die geschikt is voor de voorziene belasting van het oppervlak. Voor padjes gebruik je 10 à 15 cm gebroken steenpuin. Voor een oprit gebruik je 15 à 20 cm gebroken steenpuin.



Een stabiele fundering is de basis voor een duurzaam grindoppervlak.

STAP 2

Breng een egalisatielaag aan

Breng boven op de fundering een egalisatielaag van ongeveer 3 tot 5 cm aan, bijvoorbeeld met split of stabilisé. Egaliseer deze laag zorgvuldig voordat je de grindroosters plaatst.

Tip

Werk de ondergrond mooi vlak af. Zo liggen de roosters stabiel en wordt het eindresultaat egalier.

STAP 3

Plaats de grindroosters

Leg de grindroosters tegen elkaar in halfsteens verband voor een stevige en stabiele verbinding.

Het geïntegreerde worteldoek overlapt automatisch tussen de verschillende matten.

Hou langs de kantopsluiting steeds minimaal 2 cm ruimte vrij.



Leg de roosters netjes aansluitend en laat voldoende ruimte langs de randen.

STAP 4

Zaag de roosters op maat

Waar nodig kunnen overtollige stukken eenvoudig op maat worden gezaagd met een handzaag.

Zo kun je de roosters netjes aanpassen rond randen, hoeken en andere obstakels.

Tip

Controleer tijdens het plaatsen regelmatig of de roosters mooi aansluiten en overal vlak liggen.

STAP 5

Vul de roosters met grind

Verdeel het grind gelijkmatig over de grindroosters. Hark het grind goed in de vakken, zodat alle roosters volledig gevuld zijn. Breng vervolgens een extra toplaag van ongeveer 2 cm grind boven de roosters aan.



Vul alle roosters volledig en breng daarna nog een toplaag grind aan.

STAP 6

Werk het oppervlak af

Hark het oppervlak nog eenmaal gelijkmatig af en controleer of alle grindroosters volledig gevuld en bedekt zijn. Het resultaat is een zeer sterk, stabiel en waterdoorlatend grindoppervlak waar je jarenlang plezier van hebt.

Tip

Zorg dat de roosters nergens zichtbaar blijven voor het mooiste en meest stabiele eindresultaat.